





GL3223 主控读卡器软件升级说明

一、解压文件：将此压缩文件解到“GL3223 主控读卡器升级说明”文件夹中。

名称	修改日期	类型	大小
 GL3223主控读卡器升级说明	2017/7/26 星期...	WinRAR 压缩文...	2,012 KB


(图 1)

二、“GL3223 主控读卡器升级说明”文件夹中的资料如下：


名称	修改日期	类型	大小
 MultiTool 2.1.0.6	2017/7/26 星期...	文件夹	
 Software	2017/7/26 星期...	文件夹	
 Upgrade description	2017/7/26 星期...	Microsoft Word ...	345 KB
 Upgrade description	2017/7/26 星期...	Adobe Acrobat ...	434 KB

(图 2)


三、把我们产品连接到电脑 USB 接口上，打开“MultiTool 2.1.0.6”文件夹中的“MultiTool.exe”应用程序，点击 (图 3) 中的“”选项弹出 (图 4) 对话框：

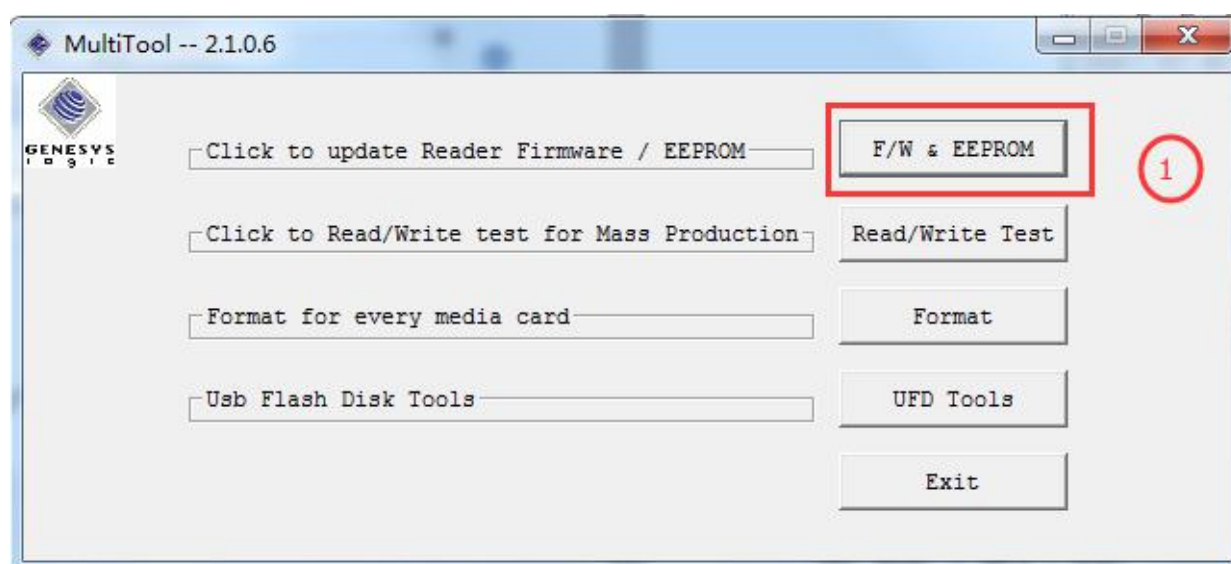


(图 3)

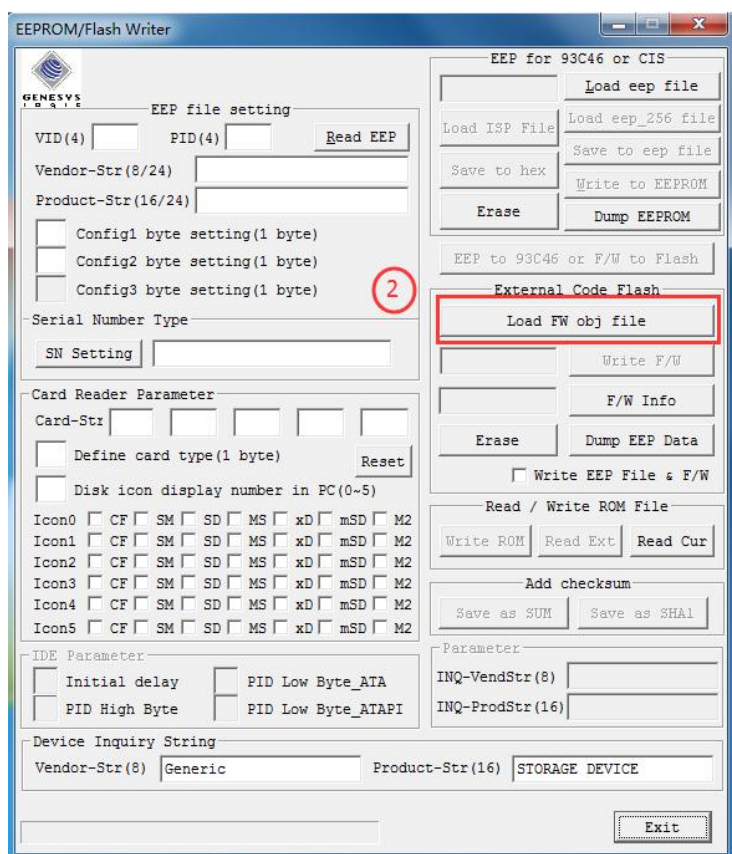


(图 4)



四、点击 (图 4) 中的 “Load FW obj file” 选项弹出 (图 5) 对话框，导入需要升级“FW1209.bin”文件（路径：“GL3223 主控读卡器升级说明”文件夹“Software”中），成功导入“FW1209.bin”文件如 (图 6) 。

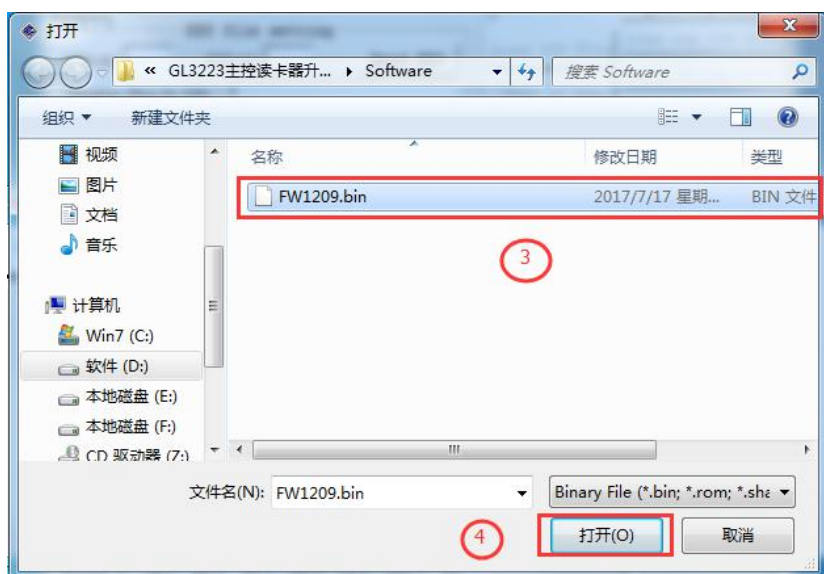


(图 5)

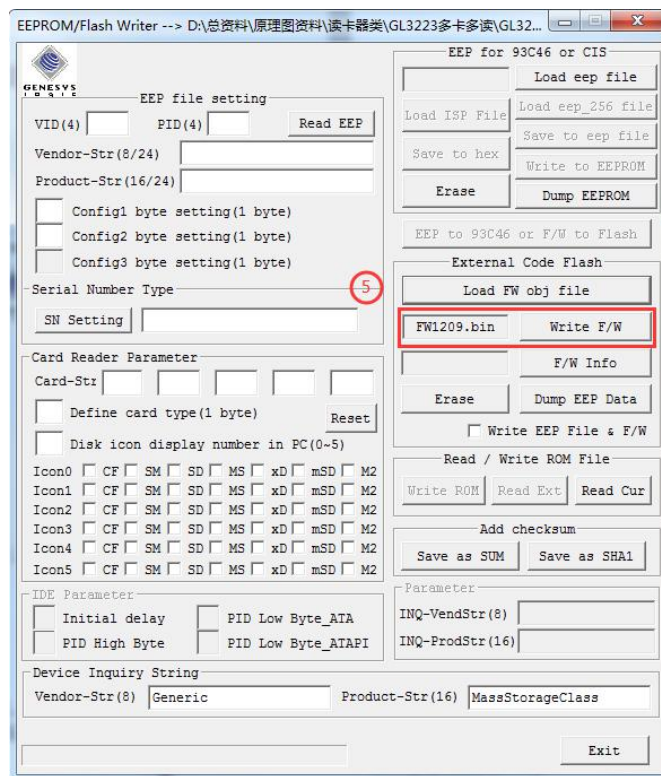

(图 6)

五、点击（图6）中的“FW1209.bin Write F/W”选项、开始升级读卡器软件，出现以下画面表示更新软件成功。

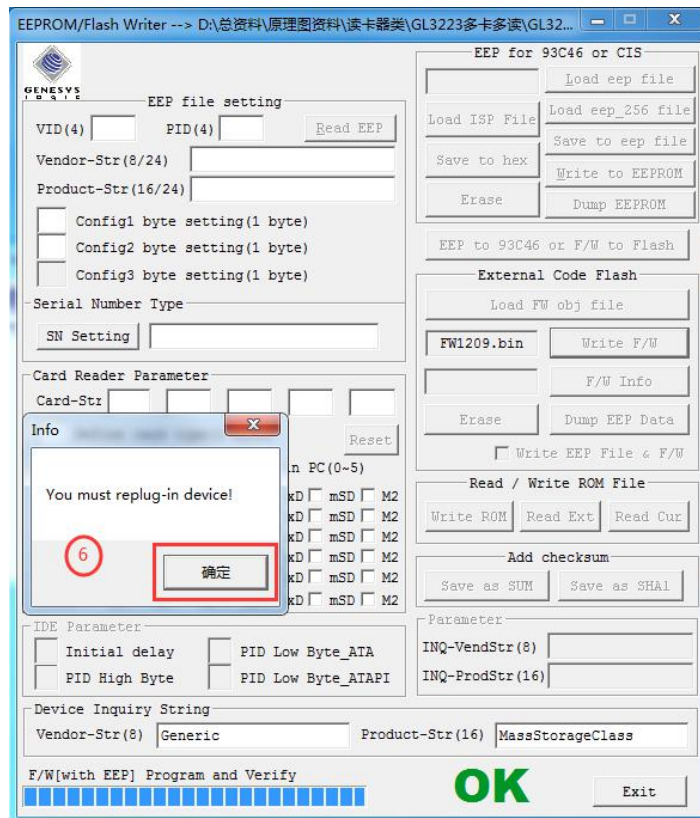

六、重新插拔我们产品，故障排除，我们的产品可以正常使用了。